SONY®

2-636-262-03(1)

スピーカースタンド

WS-FT7
取扱説明書

安全のために

⚠注意

禁止

SA-FT7EDスピーカーシステムが推奨する専用スピーカースタンドとして使用する

他の商品や他の目的に使用すると、事故の原因になります。

ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かない

ぐらついた台の上や傾いたところに置くと、製品が落ちたり倒れたりして、事故の原因になります。

お手入れのしかた

付属のクリーニングクロスで拭いてください。

強化ガラスについての安全上のご注意


このフロアスタンドには、強化ガラスを使っています。
強化ガラスはまちがった使いかたをすると、一般のガラスよりも弱い場合があります。ガラスが破損すると、大怪我を負ったり、ときには失明に至ることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 強い衝撃を与えない
  高いところから落としたり、物をぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
  特に角や端に固い物をぶつけると、それほど強い力でなくても割れることがあります。
- 傷をつけない
  小さな欠けや傷が原因で、瞬時に割れることがあります。傷つけた直後には割れず、思いがけないときに突然割れることもあります。
  欠けや傷に気づいた場合は、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口に交換を依頼してください。
- 極端な温度変化を与えない
  強化ガラスは耐熱ガラスではありません。熱いものを上に載せたり、そばに近づけたりしないでください。
  極端な温度変化でガラスが割れることがあります。

Printed in China

組み立て

イラストのように、フロアスタンドにスピーカーを取り付け、六角レンチを使って六角ネジをしっかりと固定する。（六角ネジとレンチはSA-FT7EDスピーカーシステムに付属されています。）

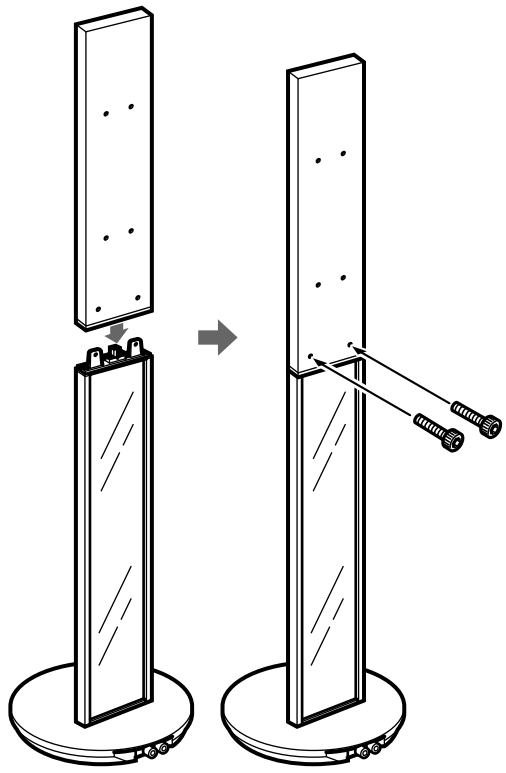

主な仕様

最大外形寸法（幅/高さ/奥行き）	約130×635×30 mm（底面直径280 mm）
質量	約5.7 kg

付属品

クリーニングクロス（1）

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。
http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口
フリーダイヤル
··········**0120-333-020**
携帯電話·PHS·一部のIP電話
··········**0466-31-2511**

修理相談窓口
フリーダイヤル
···········**0120-222-330**
携帯電話·PHS·一部のIP電話
···········**0466-31-2531**
※取扱説明書·リモコン等の購入相談は
こちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「306」+「#」
を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX（共通） 0120-333-389
受付時間 月〜金:9:00〜20:00　土·日·祝日:9:00〜17:00

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1